Quick Start Guide

Flex Vane Impeller Pump

For detailed safety, installation, operation, and maintenance instructions, see the owner's manual.

DO NOT RUN PUMP DRY! Dry running will void the warranty and damage pump.

1

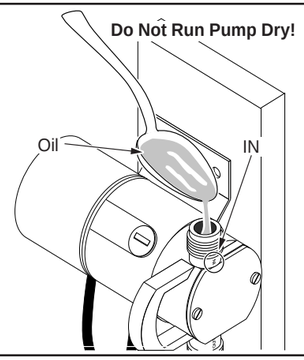

OIL THE PUMP with 1/2 tablespoon food grade mineral or vegetable oil each time you use it. Pour the oil in the 'IN' port. Three 1/2 tablespoon oil packets are included.

2

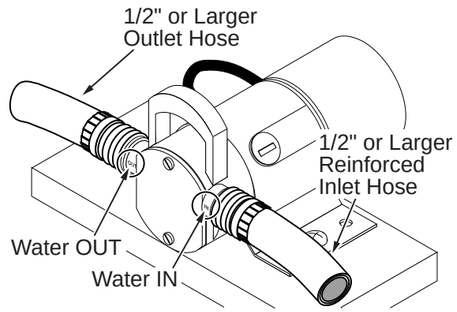

USE 1/2" HOSE (or larger). Use a reinforced hose on the inlet. The pump should be less than 10' above the water source, and less than 25' to one side of it. The outlet hose should be as short as possible, 25' long or less.

3

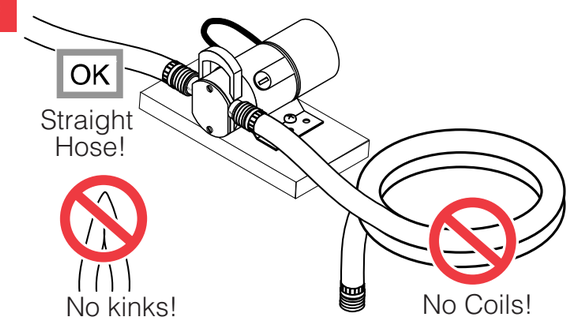

KEEP THE HOSES AS STRAIGHT AS POSSIBLE.
Coiling the hoses increases the friction in them, so the pump may not operate. Do not kink the hoses.

4

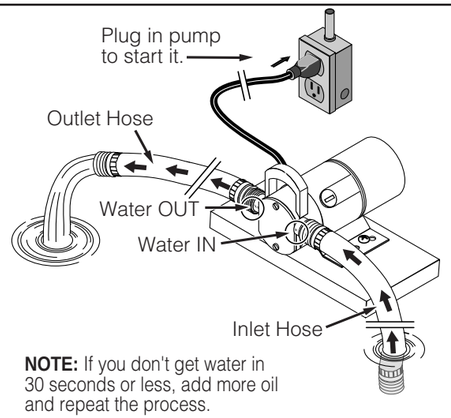

INLET hose goes IN the water; OUTLET hose stays OUT of the water. Make all inlet connections tight (no air leaks). If the outlet hose end is under water, the pump may not work.

5

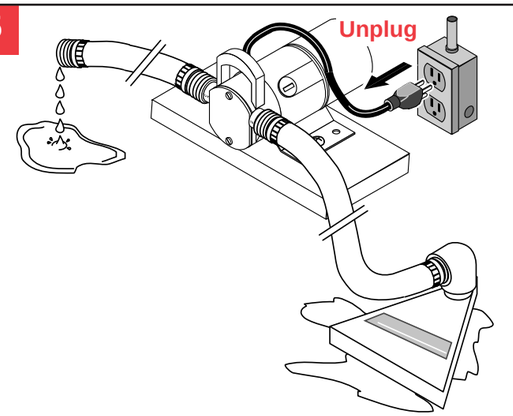

UNPLUG THE PUMP before all the water is completely gone.
DO NOT RUN PUMP DRY!

NOTE:

⚠ WARNING

Explosion Hazard

Explosion hazard if used to pump flammable liquids. Pump water only with this pump.

- This pump's motor has brushes. Inspect the brushes frequently; replace them if they're worn (see owner's manual).
- An extension cord (if used) must be outdoor grade, gauge 16 AWG or heavier, and not more than 25' long.

FP710 (Rev. 3/29/05)

Guide de démarrage rapide
Pompe à impulseur à palettes souples

1

2

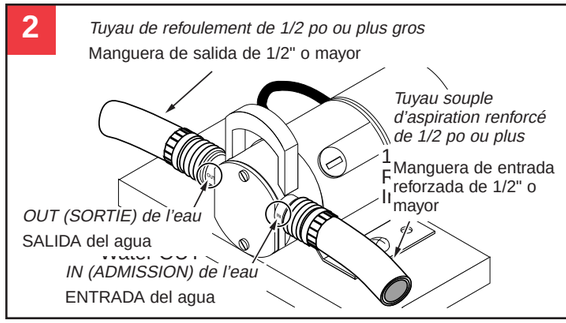
Tuyau de refoulement de 1/2 po ou plus gros
Manguera de salida de 1/2" o mayor
Tuyau souple d'aspiration renforcé de 1/2 po ou plus
Manguera de entrada reforzada de 1/2" o mayor
OUT (SORTIE) de l'eau
SALIDA del agua
IN (ADMISSION) de l'eau
ENTRADA del agua

3

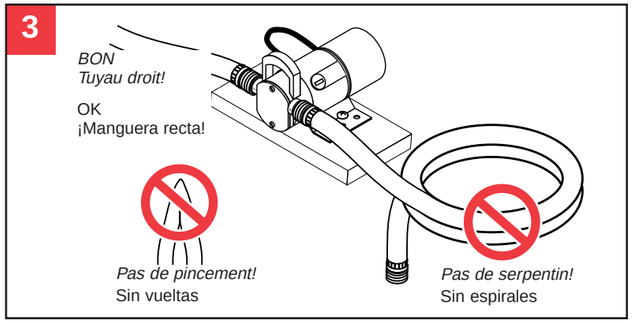

4

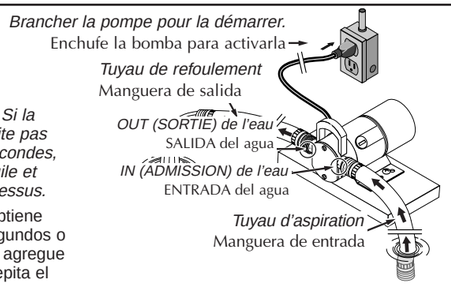

REMARQUE : *Si la pompe ne débite pas dans les 30 secondes, rajouter de l'huile et répéter le processus.*

NOTA: Si no obtiene agua en 30 segundos o menos tiempo, agregue más aceite y repita el proceso.

5

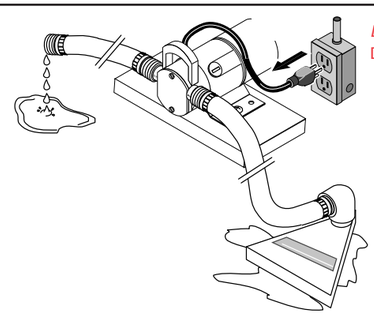

	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ADVERTENCIA
	Risque d'explosion si la pompe est utilisée pour pomper des liquides inflammables. Ne pomper que de l'eau avec cette pompe. • Le moteur de cette pompe est muni de balais. Les inspecter fréquemment et les remplacer lorsqu'ils seront usés (se reporter à la Notice d'utilisation). • Si on utilise un cordon prolongateur, il doit être prévu pour être utilisé à l'extérieur et le calibre de ses conducteurs doit être de 16 AWG ou plus gros. Sa longueur ne doit pas dépasser 25 pieds.	**Peligro de explosión si se usa para bombear líquidos inflamables. Bombee solamente agua con esta bomba.** • El motor de esta bomba tiene escobillas. Inspeccione las escobillas con frecuencia y cámbielas si están gastadas (consulte el manual del propietario). • Si se usa un cordón de alargue, éste debe ser para exteriores con un calibre de 16 AWG o mayor y no más de 25 pies de largo.

Pour les instructions détaillées concernant la sécurité, l'installation, le fonctionnement et l'entretien, se reporter à la Notice d'utilisation.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À SEC! Sinon, la garantie sera annulée et la pompe sera endommagée.

1. ***HUILER LA POMPE*** avec 1/2 cuiller à soupe d'huile de qualité alimentaire ou d'huile végétale, chaque fois qu'on utilise la pompe. Verser l'huile dans l'orifice repéré « IN ». Trois sachets de 1/2 cuiller à soupe d'huile sont inclus.
2. ***UTILISER UN TUYAU SOUPLE DE 1/2 POUCE (ou plus gros).*** Utiliser un tuyau souple renforcé sur le côté admission. Cette pompe doit être installée à moins de 10 pieds au-dessus de la source d'eau et à moins de 25 pieds d'un côté ou l'autre de la source d'eau. Le tuyau souple de refoulement doit être aussi court que possible, soit 25 pieds de long maximum.
3. ***GARDER LES TUYAUX SOUPLES AUSSI DROITS QUE POSSIBLE.*** Les serpentins augmentent le frottement dans les tuyaux et la pompe risque de ne pas fonctionner. Ne pas pincer les tuyaux souples.
4. ***Le tuyau d'ASPIRATION va DANS l'eau; le tuyau de REFOULEMENT reste sorti de l'eau.*** S'assurer que tous les raccordements sont étanches (pas de prise d'air). Si l'extrémité du tuyau de refoulement est sous l'eau, la pompe risque de ne pas fonctionner.
5. ***DÉBRANCHER LA POMPE*** avant que toute l'eau soit pompée.
   NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À SEC!

Guía de inicio rápido
Bomba impelente con paletas flexibles

Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones detalladas sobre la seguridad, instalación, operación y mantenimiento.

¡NO PERMITA QUE LA BOMBA MARCHE EN SECO! La marcha en seco anulará la garantía y perjudicará la bomba.

1. ***ACEITE LA BOMBA*** con media cucharada de aceite mineral o vegetal de tipo comestible cada vez que la use. Vierta el aceite en el orificio de entrada "IN". Se incluyen 3 paquetes de media cucharada de aceite cada uno.
2. ***USE UNA MANGUERA DE 1/2" (o mayor).*** Use una manguera reforzada en la admisión. La bomba debe estar a menos de 10 pies por encima de la fuenta de agua, y a menos de 25 pies a un costado de la misma. La manguera de salida debe ser lo más corta posible, de 25 pies de largo o menor.
3. ***MANTENGA LAS MANGUERAS TAN RECTAS COMO SEA POSIBLE.*** Los espirales en las mangueras aumentan la fricción en las mismas y es posible que la bomba no funcione. No tuerce las mangueras.
4. ***La manguera de ENTRADA va DENTRO del agua; la manguera de SALIDA permanece FUERA del agua.*** Verifique que todas las conexiones de entrada estén herméticas (sin fugas de aire). Si el extremo de la manguera de salida se encuentra bajo agua, es posible que la bomba no funcione.
5. **DESENCHUFE LA BOMBA** antes de que se haya utilizado toda el agua.
   ¡NO PERMITA QUE LA BOMBA MARCHE EN SECO!